

# TOP CUCINA FENIX




KIMONO  
PROGETTO LEGNO

## Istruzioni di manutenzione.

### COSA TI SERVE?




1

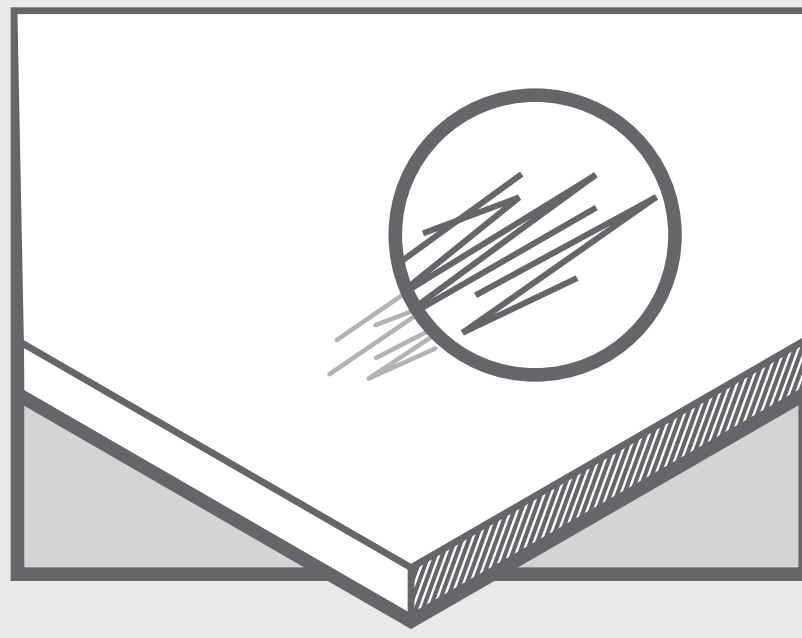


Difetti superficiali causati da micro-graffi.

2

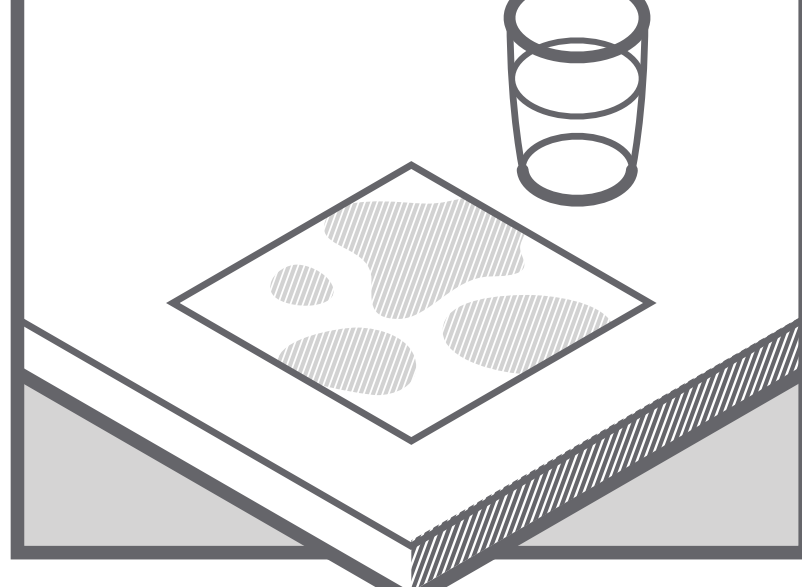

Disporre un foglio di carta da cucina inumidito sull'area in cui sono visibili i micro-graffi.

3

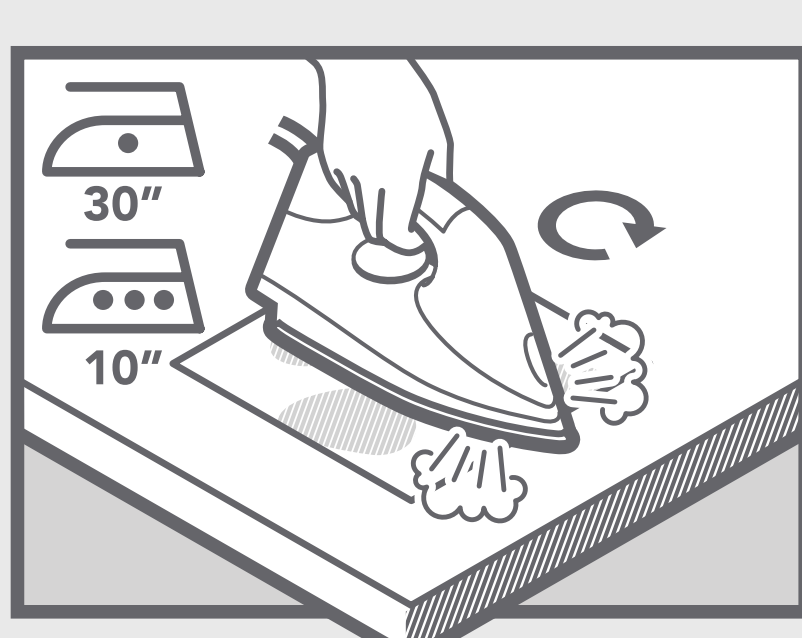


Posizionare il ferro da stiro caldo sulla superficie da riparare.

4




**Sciaccare** l'area riparata con acqua tiepida e un panno in microfibra.

5

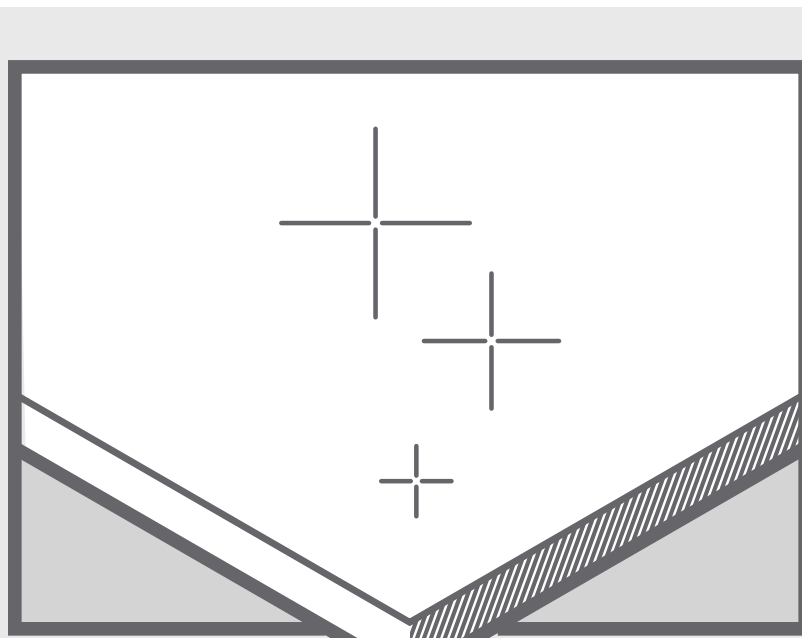

Ora la superficie è riparata.

OPPURE

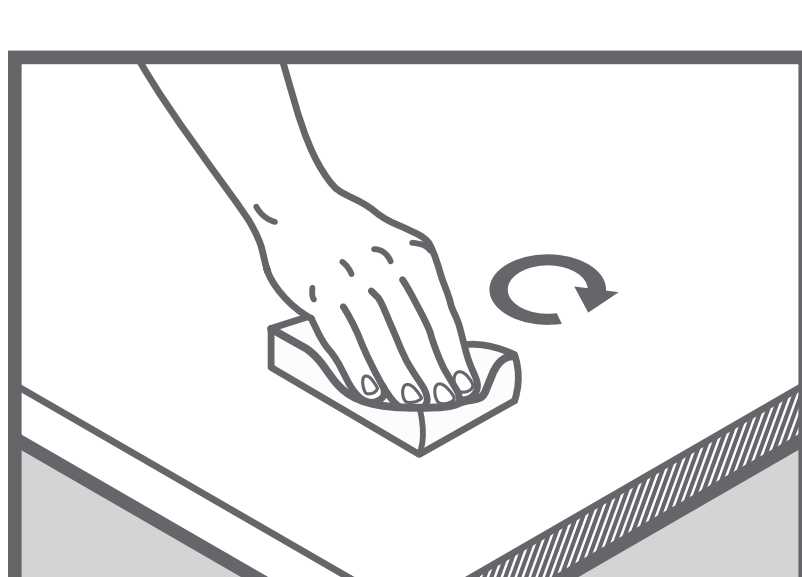

**In alternativa**, è possibile strofinare sui micro-graffi una spugna magica asciutta o leggermente inumidita.

# FATTO!